
無線ネットワークの設計・設置は、

- 1.特に金属など、障害物の近くに装置を設置しない。
- 2. 相手を見通す視野の妨げが、なるべく無いような位置関係に装置を設置する。

など、無線の特質を良く理解した上でお願いいたします。

取り付けやすいところに取り付けたなど安易な設置は、気をつけないと飛距離が出ません。

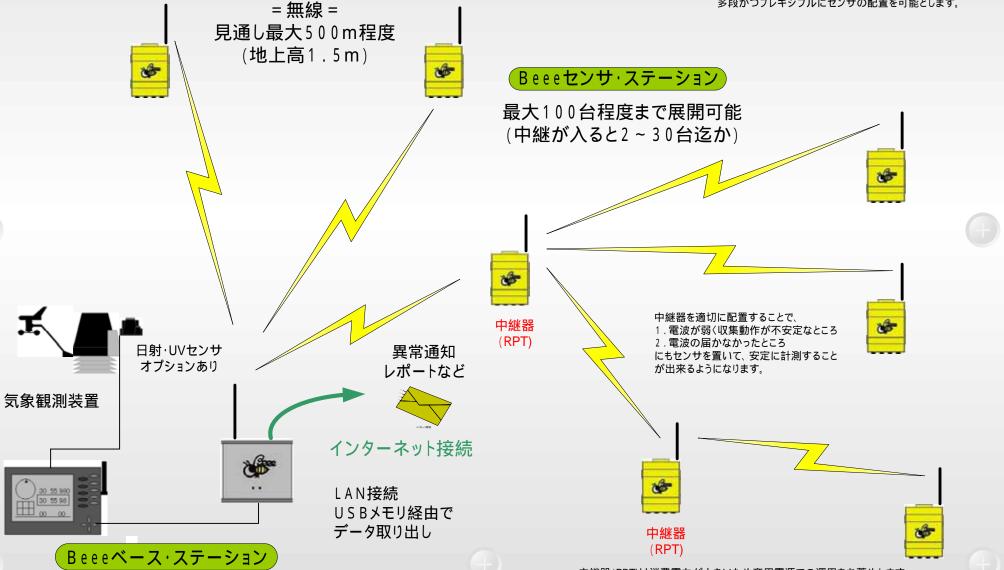



中継器(PRT)は消費電力が大きいため商用電源での運用をお薦めします。 形状は、センサ・ステーションと同じ・・・センサ接続コネクタが無いだけのものになります。